


遮熱塗料 施工方法

① 240番ペーパーで軽くこする。

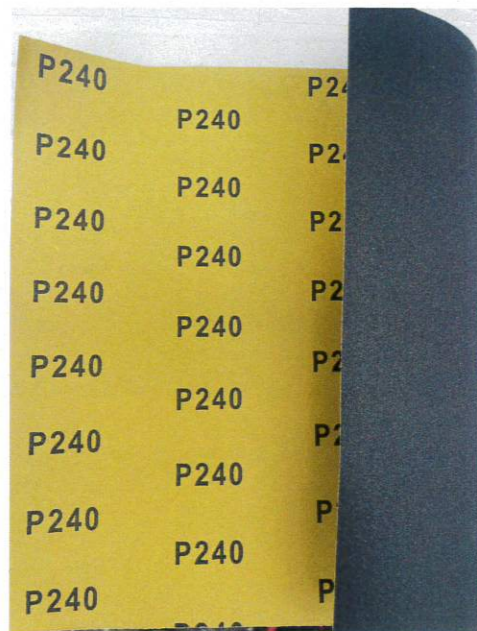

② 錆止め又はプライマーを塗付。



③ その後遮熱塗料を2度塗り。



④ 冷媒配管も塗付する。

